

カワムララックをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

●仕様

①用途

ラック内の電源供給。

定格	電圧 125 V	電流 15 A
----	----------	---------

②セット内容

電源コンセントバー	: 1 本	
プラグ付ケーブル 15 A	: 1 本	
コンセント金具	: 2 個 (※3 個)	※RP993-15Hの 場合の数量
取付ネジ M4×12	: 2 個 (※3 個)	
取付ネジ M5×12	: 2 個 (※3 個)	
ブッシュ (大、小)	: 2 組 (※3 組)	

③コンセント最大実装数


品 番	バーの長さ	コンセント最大実装数
RP993-05H	450	6
RP993-10H	950	10
RP993-13H	1300	14
RP993-15H	1450	17

注) バーの長さ1450のコンセントは3ヶ所止め


●取付方法

1. 電源コンセントバーにブッシュ (大、小) を通してコンセント金具をねじ止め、ラック背面内側に取付けます。

※ ラック背面内側の取付ネジにM5×12タッピンネジを使用していますので、最初1～2回転はねじ込みが硬く感じることがあります。

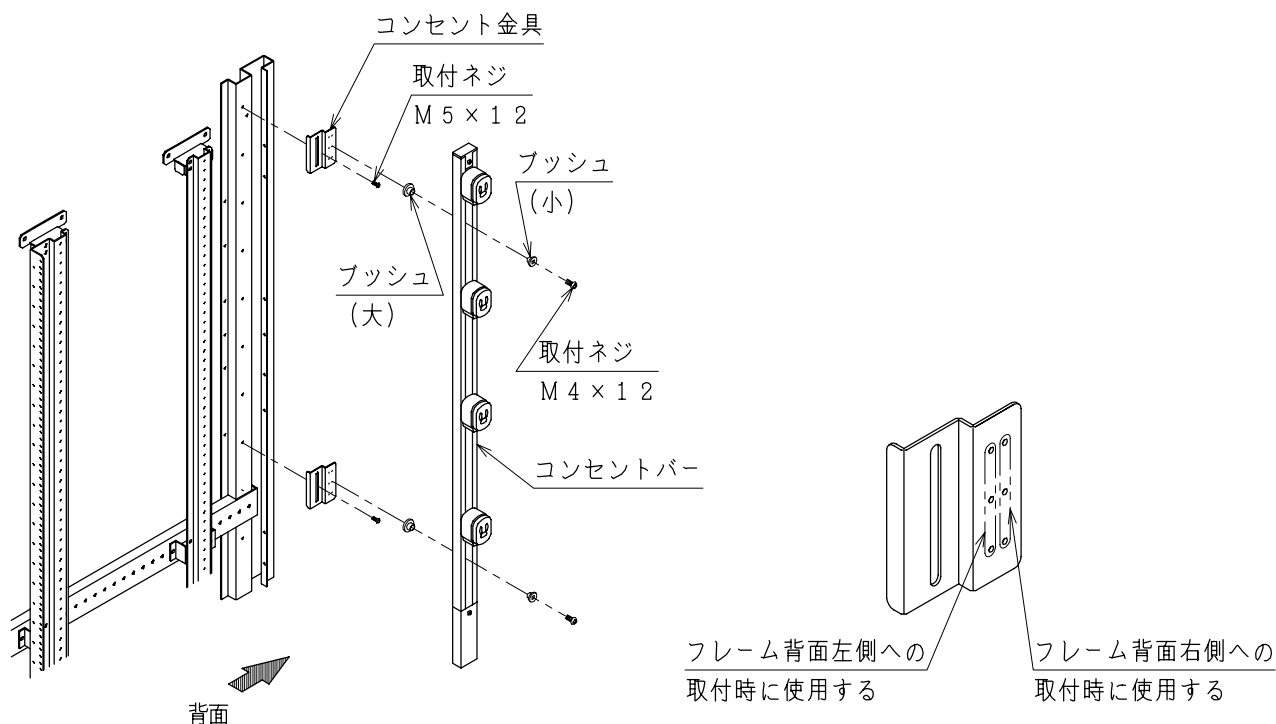

コンセント金具




警告

・使用する負荷容量合計が15Aを超えないようにしてください。
感電や火災の原因になります。

河村電器産業株式会社

●コンセントの外し方

コンセント側面のレバーを手前に引きながら90度左回転（反時計回り）させ、そのまま抜きます。

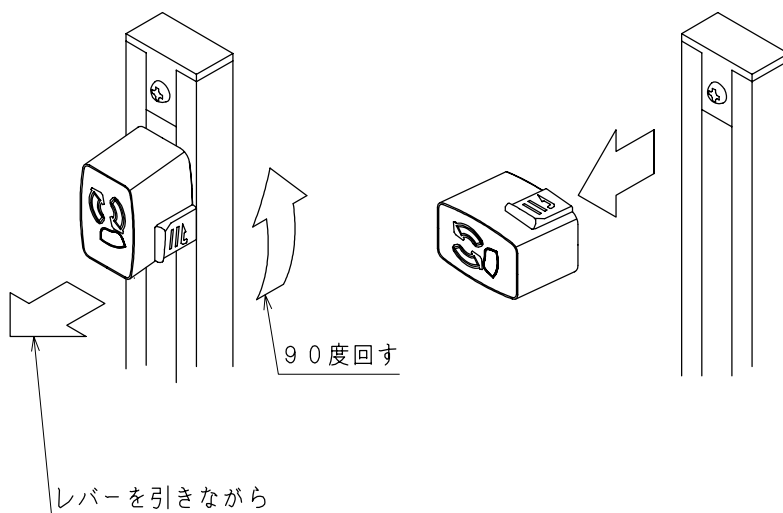**●コンセントの取付け方**

コンセントを横にしてレバーの溝に差し込み、取り外した時と反対方向にコンセントを回転させて取付けます。

**河村電器産業株式会社**

〒300-0315 茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里13番地4

お問い合わせ先 TEL (029) 889-2771

承り時間 AM9:00~PM5:00 (休日を除く)